

Indendørs endeaftslutning EMI10NDB-D for 3 stk. 1 x 630-1000 mm² blykabel Non-draining

LEVERANDØR
AF
SIKKERHED...

DESITEK

MONTAGEVEJLEDNING

Generel vejledning:

Montage på mellemspændingskabler bør kun udføres af passende uddannet personale med det fornødne kendskab til relevante sikkerhedsforskrifter.

Gennemlæs hele vejledningen inden montagen påbegyndes.

Undgå overdreven brug af renevæsker.



Fig. 1.

Kabelforberedelse og montage

- 1) Fjern evt. jute og stålbandsarmering på 450 mm fra kabelenden.
- 2) Blykappen aftages og rengøres, så der står 75 mm tilbage, og der dannes en lille krave som vist på fig. 1. Olien aftørres med renevæske.
- 3) Overgangen fra den opkravede blykappe til olie/papirisolationen bevikles med rigelig gul feltstyrende mastik, så der dannes en konusform. Mastikken skal dække ca. 10 mm af blykappen og ca. 20 mm af olie-/papirisolationen. Se fig. 2.
- 4) Den klare oliespærrende slange anbringes over kabelenden, til den dækker 10 mm af den fri blykappe, og krympes. Se fig. 3.
- 5) Den sorte feltstyringslange placeres, så den dækker den klare oliespærrende slange, og underkanten er 35 mm fra kanten af jute/stålbandsarmering. Herefter krympes.
- 6) Den klare oliespærrende slange og olie/papirisolationen aftages svarende til kabelskoens indstiksdybde.
- 7) Monter kabelskoens og fjern evt. grater og fedtrestre.
- 8) Ca. 40 mm af kabelskoens og ca. 10 mm af den klare oliespærrende slange bevikles med rød mastik.
- 9) Overgangen mellem den klare oliespærrende slange og den sorte feltstyringslange bevikles ligeledes med et par omgange rød mastik.
- 10) Placer den røde krybestrømssikre beskyttelseslange, så mastikbeviklingen dækkes i begge ender og krymp.
- 11) Eventuel jording kan foretages på de tilbageværende 25 mm blykappe.



Fig. 2.

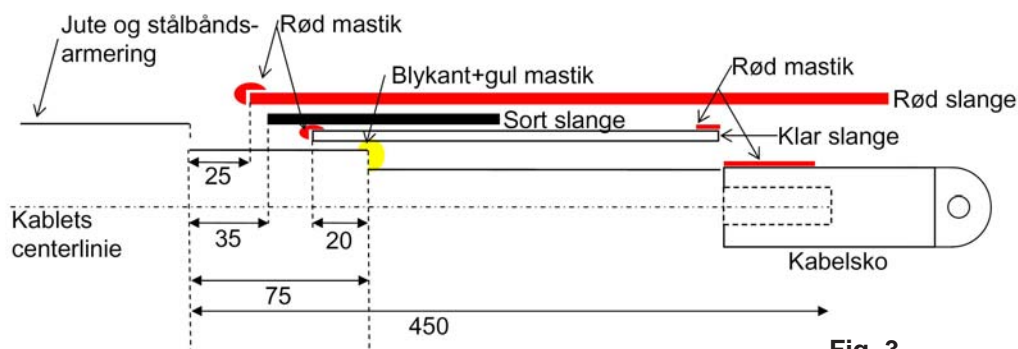


Fig. 3.