

DESIcon


Kabelsamlemuffe type LSM for (5 og) 4-leder kabler op til 1 kV



DESITEK A/S

PRODUKTINFORMATION

Komplet, brugervenligt krympemuffeprogram for lavspænding fra DESITEK A/S

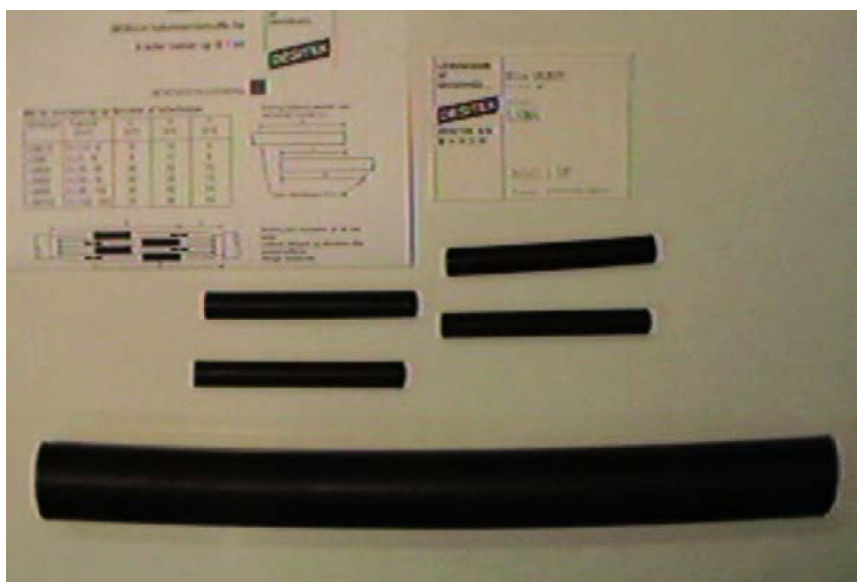

LEVERINGSOMFANG

4 stk Isolationsslanger
(5 stk i LSM1,5 og LSM1,5/S)

1 stk Yderslange

1 stk Montagevejledning

BESTILLINGSDATA


Muffetype	Tværsnit [mm ²]
LSM1,5/S	5 x 1,5 - 6
LSM1,5	5 x 1,5 - 6
LSM6	4 x 6 - 16
LSM16	4 x 16 - 50
LSM50	4 x 50 - 95
LSM95	4 x 95 - 150
LSM150	4 x 150 - 300

MONTAGEVEJLEDNING


Mål for overlappning og fjernelse af kabelkappe

Muffetype	Tværsnit [mm ²]	X [mm]	Y [mm]
LSM1,5/S	5 x 1,5 - 6	100	50
LSM1,5	5 x 1,5 - 6	100	50
LSM6	4 x 6 - 16	150	100
LSM16	4 x 16 - 50	250	150
LSM50	4 x 50 - 95	300	200
LSM95	4 x 95 - 150	400	250
LSM150	4 x 150 - 300	450	300

Anbring kablerne parallelt med nødvendigt overlap hvis man ønsker at forskyde samlingerne

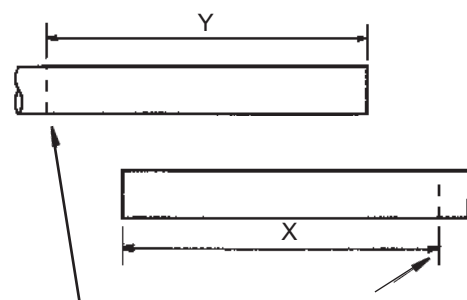

Fjern kabelkappe til X hhv. Y-mål

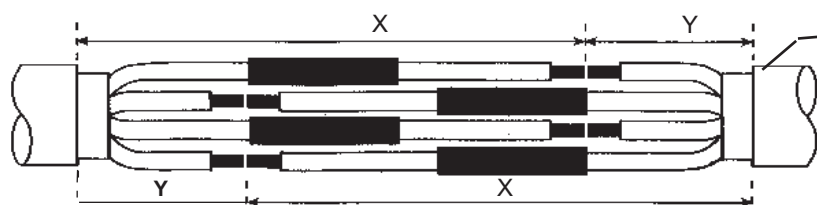

Anbring evt. en tapebevikling ved kabelkappekanten.

Anbring ydre krymperør på det ene kabel.

Lederne tilklippes og afisoleres efter presmufferne og anbringes med 1 eller 2 samlesteder for slankere muffe.


Rengør isolationen.

Isolationsslangerne trækkes på lederne.


Pres mufferne og fjern grater. Centrér isolationsslangerne over presmufferne.

Krymp isolationsslangerne fra midten.

Lederne samles evt. med tape.

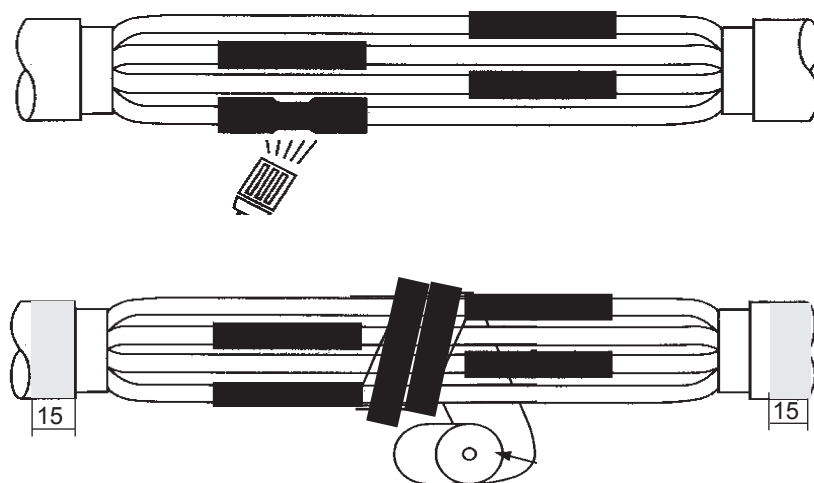

Rens og affedt kabelkappen i det viste område indtil 15 cm fra kabelkappekanten

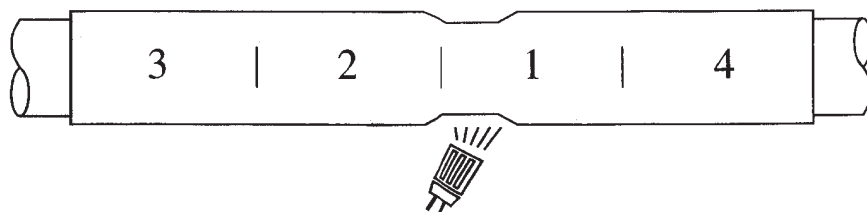

Centrer yderslangen over splejsningen og krymp slangen fra midten og ud som vist.

Samlingen er klar til drift.