

DESIcon kabelsamlemuffe for kabler med koncentrisk nulleleder 0,6 - 1 kV



PRODUKTINFORMATION

Komplet, brugervenligt krympemuffeprogram
for lavspænding fra DESITEK A/S



Leveringsomfang

4(5)stk Isolationsslanger
1 stk Mellemslange
1 stk Yderslange
1 stk Montagevejledning

Bestillingsdata

Muffetype	Tværsnit [mm ²]
LSMK1,5	5 x 1,5 - 6
LSMK6	4 x 6 - 16
LSMK16	4 x 16 - 50
LSMK50	4 x 50 - 95
LSMK95	4 x 95 - 150
LSMK150	4 x 150 - 300

LSMK (LavspændingsSamleMuffe med Koncentrisk nulleleder) anvendes også til samling af 4-leder kabler uden koncentrisk nulleleder.

Samlemuffe type LSM (uden mellemslange) lagerføres også.



Kabelsamlemuffe type LSMK for 3-leder kabler med koncentrisk nulleleder og 4-leder kabler med mellemrør 0,6 - 1 kV

MONTAGEVEJLEDNING

Anbring kablerne parallelt med
nødvendigt overlap så den koncent-
riske nulleleder kan nå sammen.
Kun ved PSP-kabler

Mål for fjernelse af kabelkappe


Muffetype	Tværsnit [mm ²]	Y [cm]	X [cm]
LSMK1,5	1,5 - 6	5	12
LSMK6	6 - 16	10	15
LSMK16	16 - 50	15	25
LSMK50	50 - 95	20	30
LSMK95	95 - 150	25	40
LSMK150	150 - 300	30	45

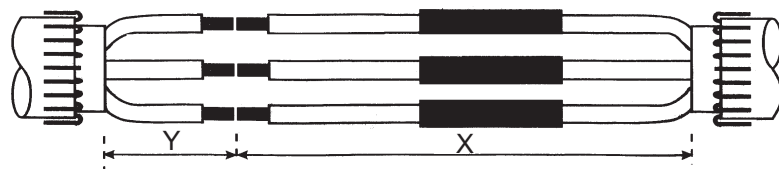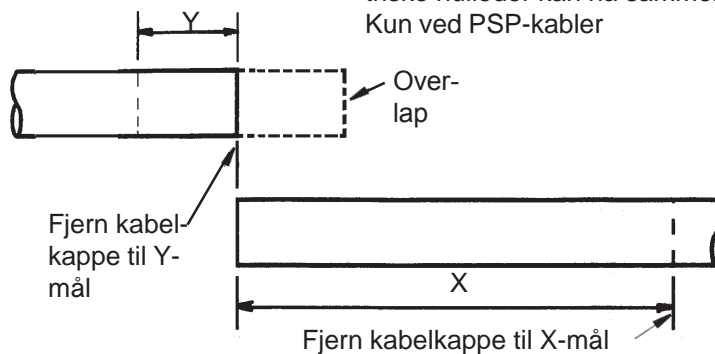


Anbring ydre krymperør og mellemrør på
det ene kabel.
Lederne tilklippes og afisoleres efter
pressemufferne.
Rengør isolationen
Inderslangerne trækkes på x-kablets
ledere.




Pres mufferne og fjern grater.
Centrer inderslangerne over
pressemufferne.
Krymp inderslangerne fra midten og ud.

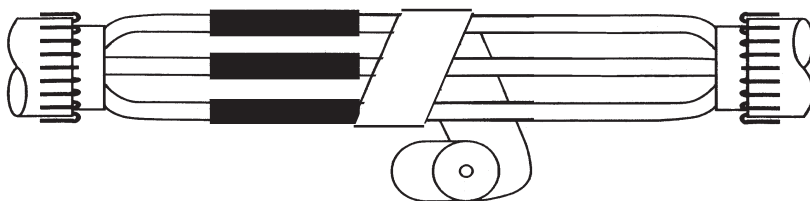

Lederne samles evt. med tape.

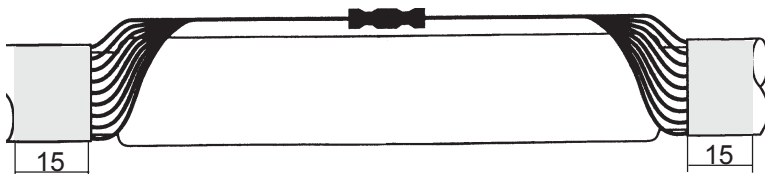

Mellemslangen anbringes så den
dækker splejseområdet og
krympes.
(På PSP-kabler splejses nul-
lederen efterfølgende med en
pressemuffe)
Rens og affedt kabelkappen i det
viste område indtil 15 cm fra
kanten

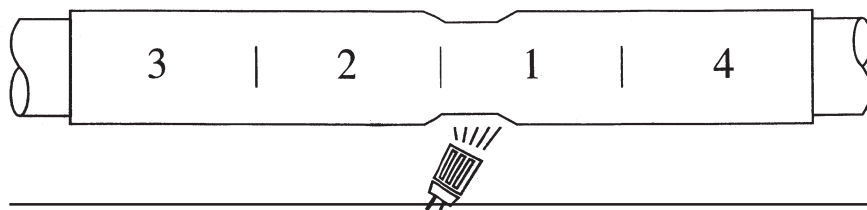

Centrer yderslangen over splejs-
ningen og krymp slangen fra
midten som vist.

Samlingen er klar til drift.